



4

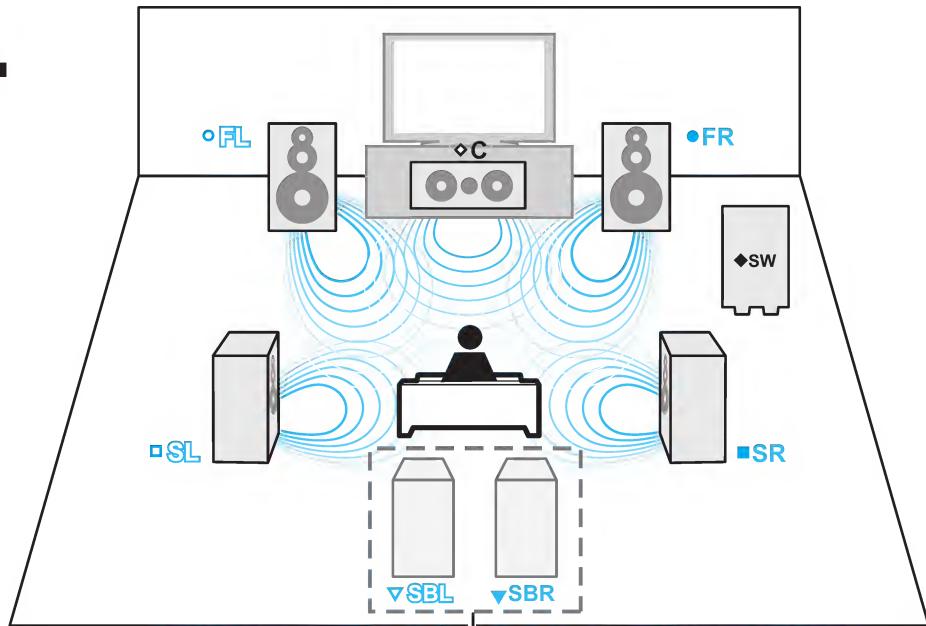

- FL : Front Left Speaker
Enceintes avant gauche
- FR : Front Right Speaker
Enceintes avant droit
- ◆ C : Center Speaker
Enceinte centrale
- SL : Surround Left Speaker
Enceintes surround gauche
- SR : Surround Right Speaker
Enceintes surround droit
- ▽ SBL : Surround Back Left Speaker
Enceintes arrière Surround
- ▽ SBR : Surround Back Right Speaker
Enceintes arrière Surround
- ◆ SW : Subwoofer
Subwoofer

NOTE : For Surround back connectivity. ▶ [Manual](#)

REMARQUE : Pour la connexion Surround arrière.

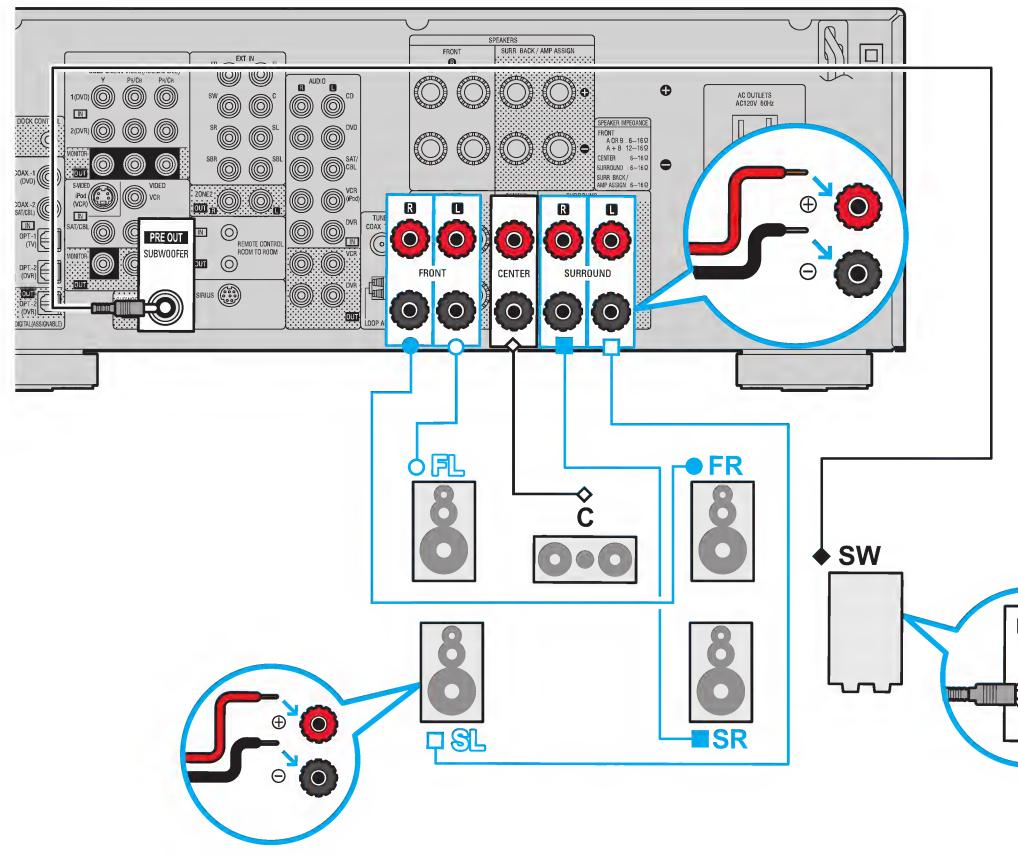

Cable colors are for illustration purpose only.
Make sure "+" or "-" marking on your cable.
Les couleurs de câble ne correspondent pas à la réalité.
Assurez-vous que le signe "+" ou "-" se trouve sur votre câble.

Need more information? ▶ [Manual](#)

Avez-vous besoin d'autres informations?

www.denon.com


Denon Brand Company

DENON

Getting Started **Connections**

Mise en route Connexions

AVR-1910 / 790

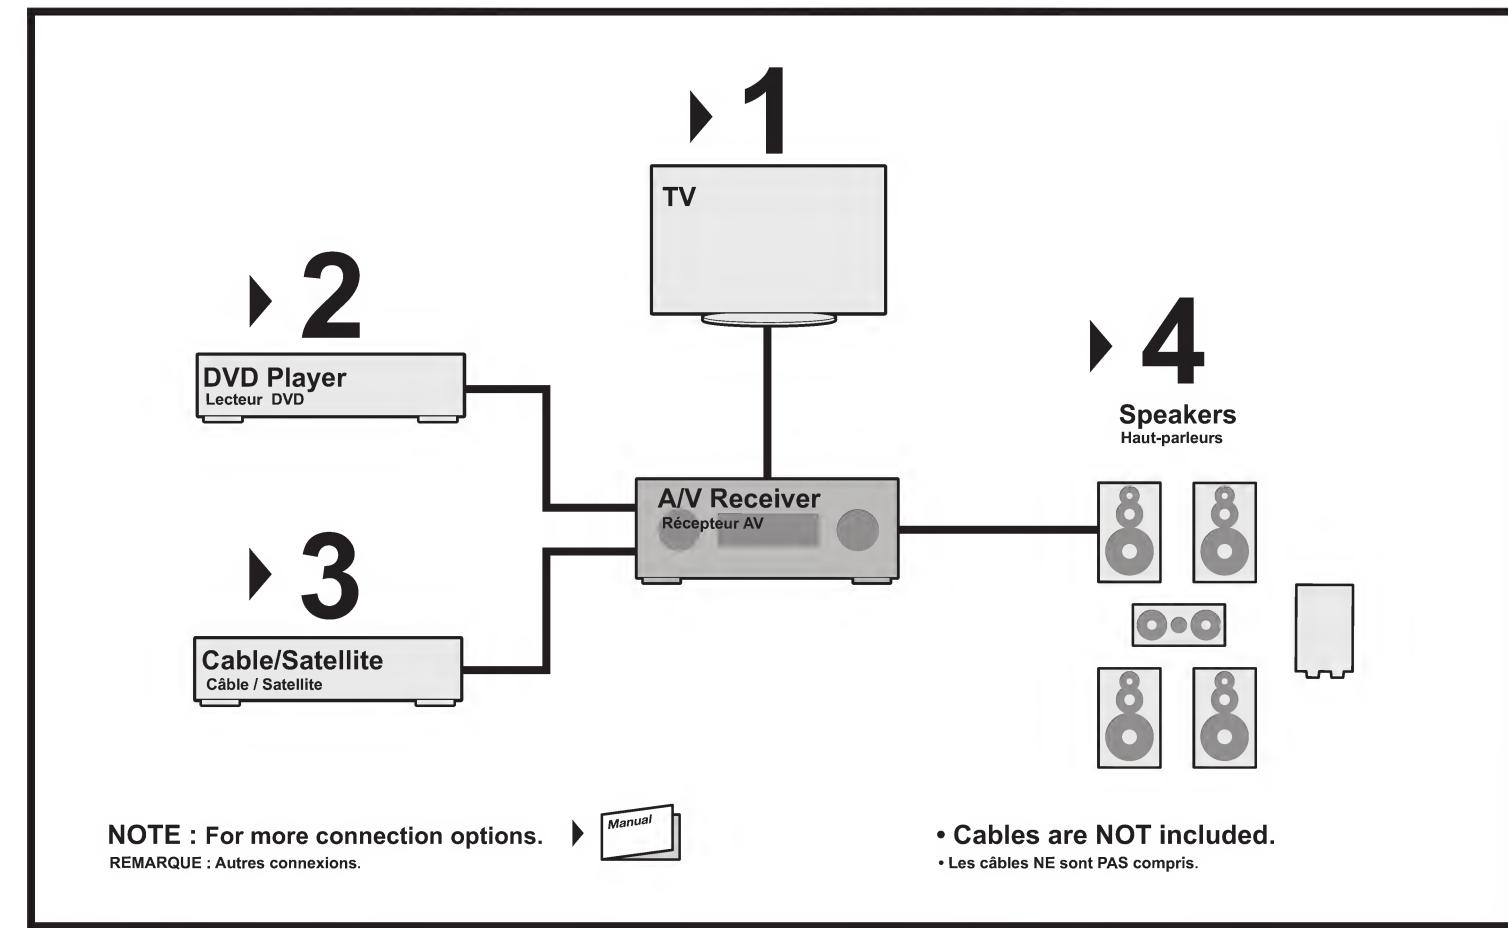



NOTE : For more connection options. ▶ [Manual](#)

REMARQUE : Autres connexions.

- Cables are NOT included.
- Les câbles NE sont PAS compris.

Check & choose your VIDEO connection.

Vérifiez et choisissez votre connexion VIDEO.

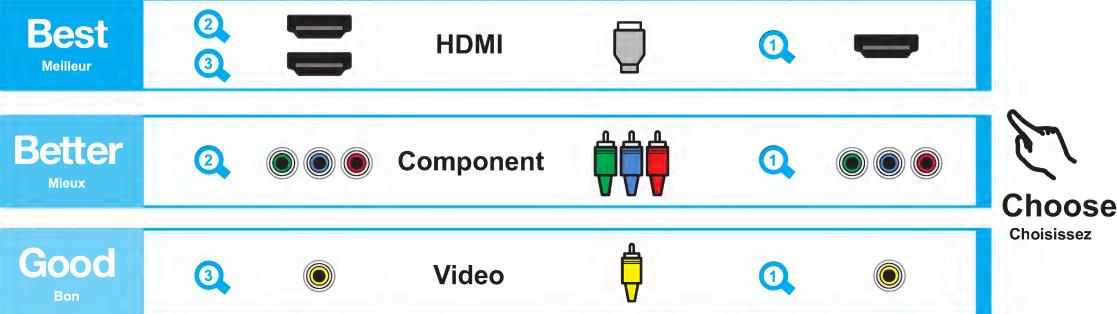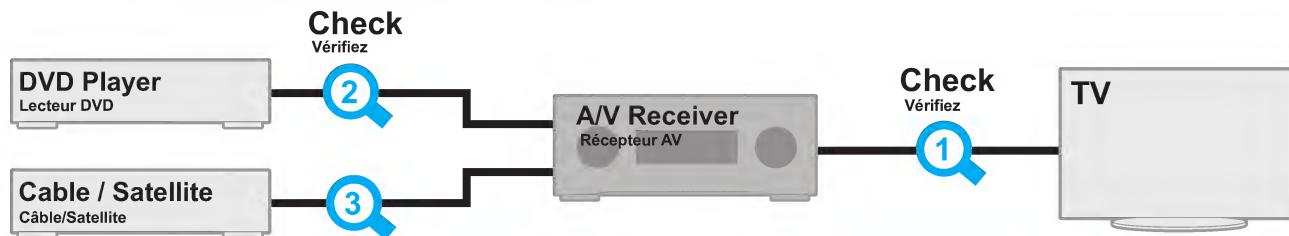

All analog video signals can be converted to HDMI output.

Tous les signaux analogiques peuvent être convertis à la sortie HDMI.




“Video Conversion Function”
“Function de conversion vidéo”


• Follow 1-3 according to your choice of connection.

• Suivez les étapes 1-3 en fonction de la connexion choisie.

1

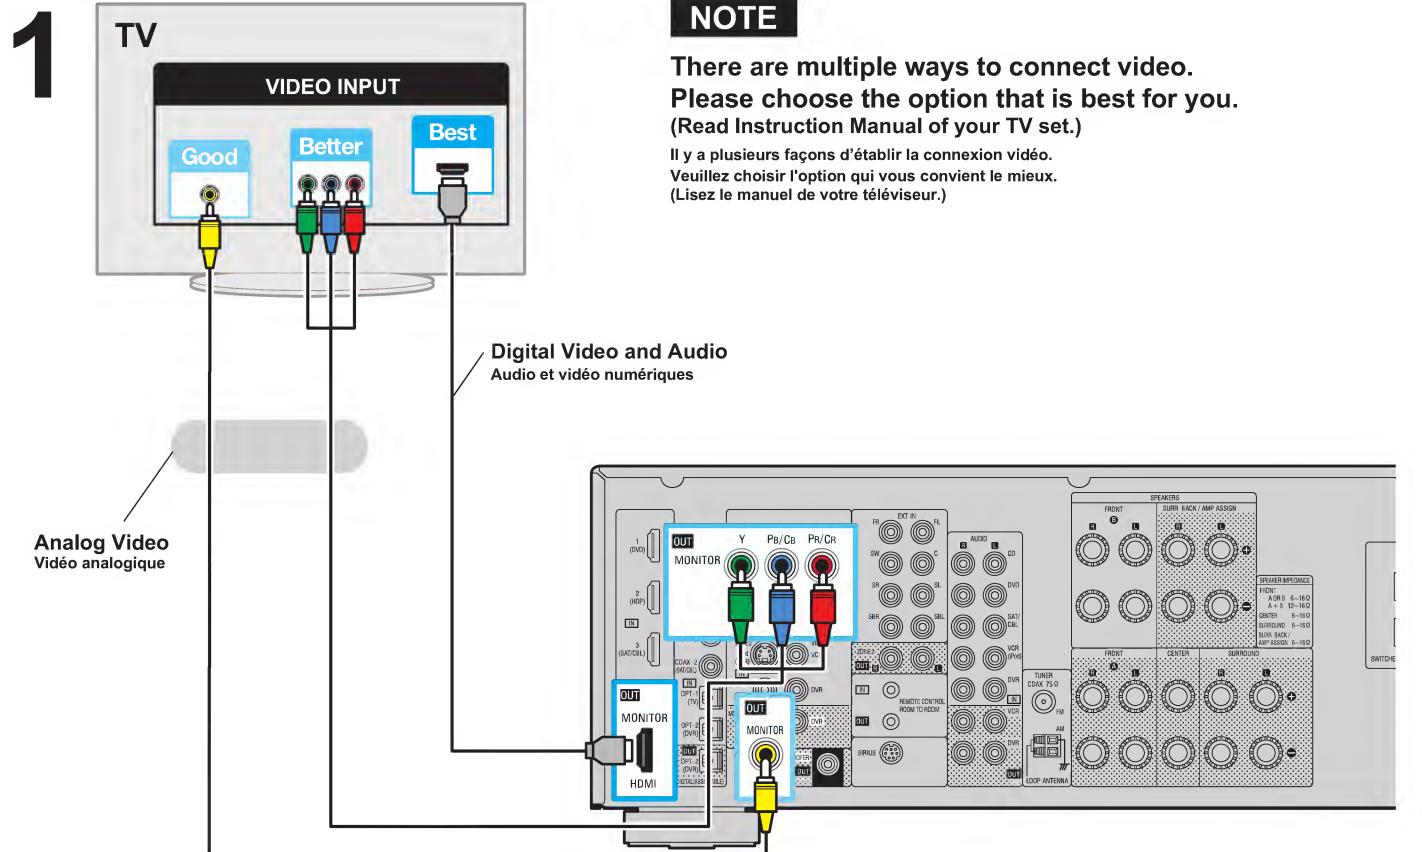

2

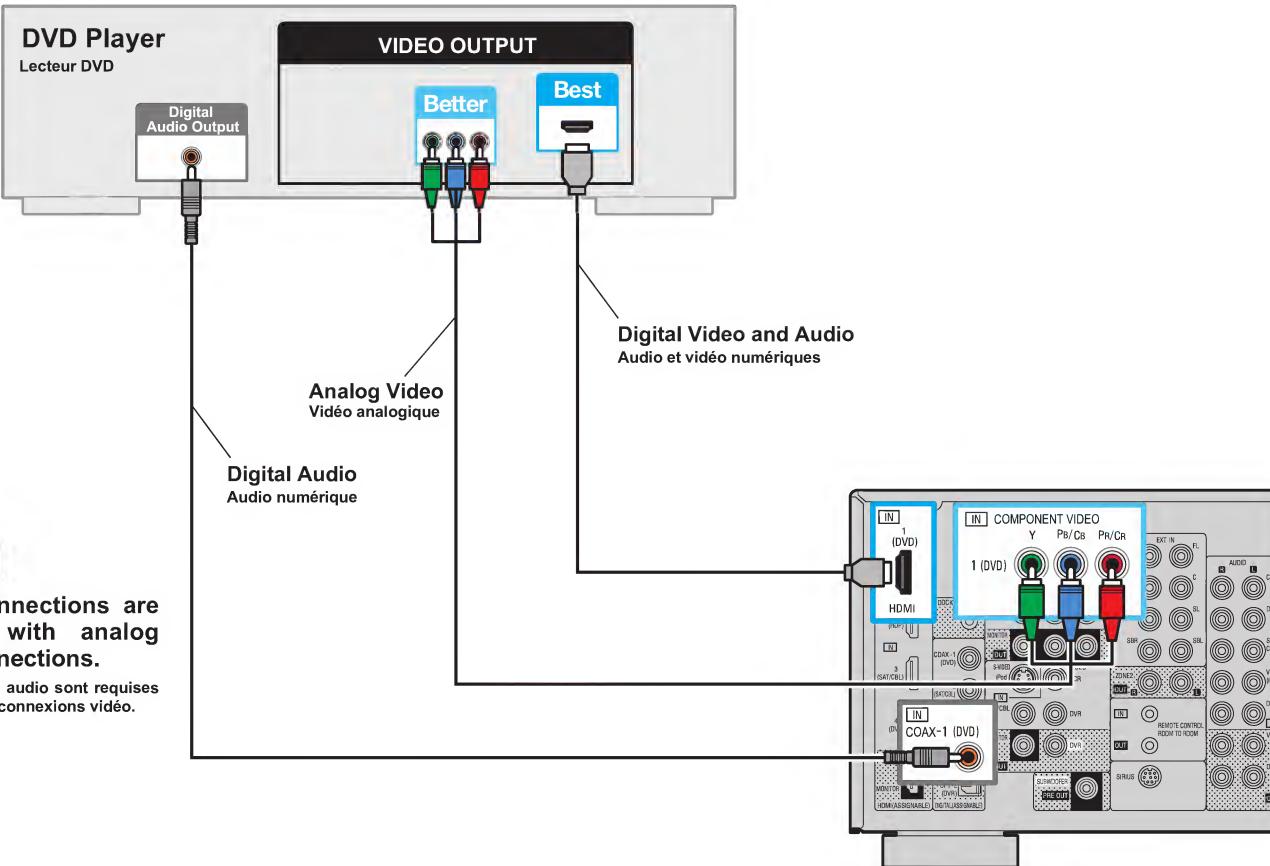

3

